


Uscător de mâini
Manual de utilizare

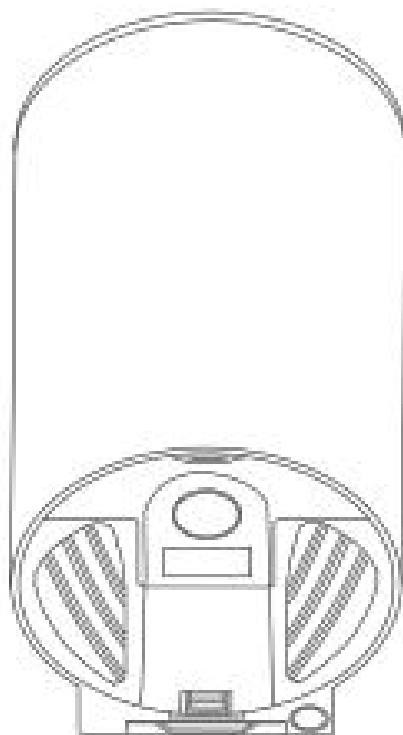


Model: **HD2805**

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi uscătorul de mâini și păstrați-le la îndemână pentru a le consulta la nevoie.

Precauții înainte de instalare


- Nu instalați aparatul în următoarele locuri (în caz contrar, acesta ar putea funcționa defectuos).
 - locuri cu temperaturi sub -10°C sau peste 40°C ;
 - locuri expuse stropirii directe cu apă;
 - locuri aflate în lumina directă a soarelui sau lumină intensă;
 - locuri în care se formează condens;
 - locuri cu gaz coroziv, oxidant sau reducător;
 - locuri aflate la o altitudine în afara intervalului 0 – 2000m.

- Locul de instalare
 - Imaginea de mai jos indică locul recomandat de instalare.
(Dacă sub aparat se află dușumea sau orice fel de obstacole, distanța dintre acesta și dușumea sau obstacole trebuie să fie de cel puțin 400mm)
 - Partea din dreapta a aparatului trebuie să fie la distanță de oglindă sau perete deoarece acestea se pot stropi când vă uscați pe mâini. (Deasupra distanța trebuie să fie de 100mm)
 - Evitați locurile cu multe uși sau în care oamenii obișnuiesc să se adune.
 - Alegeți un perete drept pentru a instala acest produs.

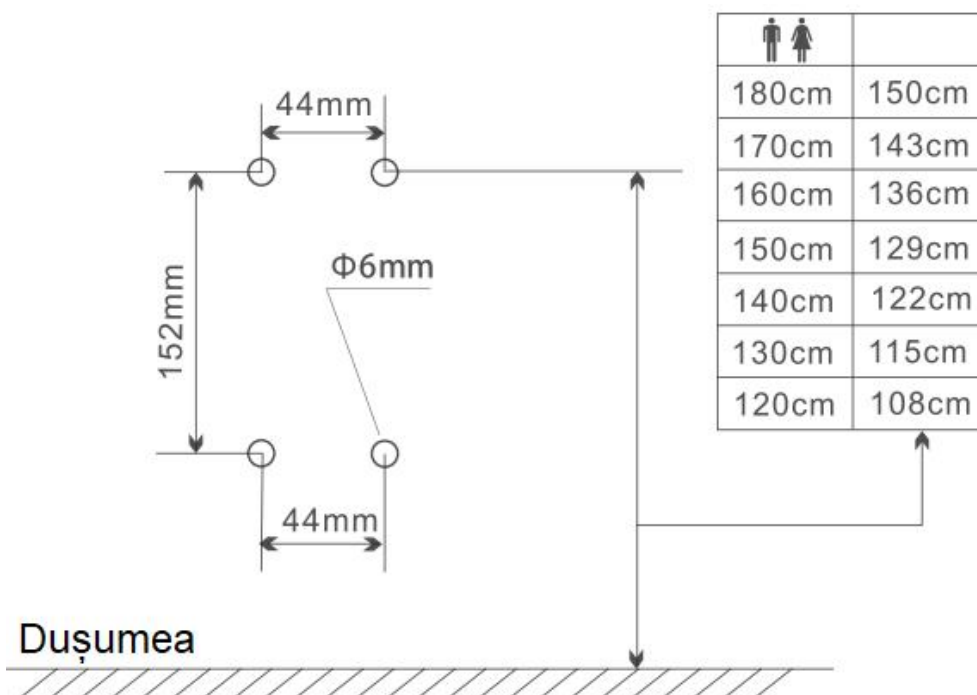


- Cablul de alimentare trebuie să fie între $1,0\text{ mm}^2$ și $1,5\text{ mm}^2$.





Denumirea fiecărei piese componente

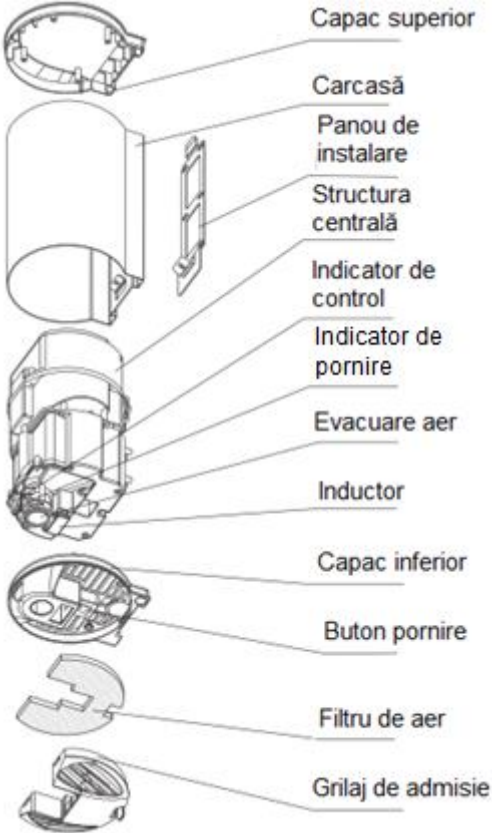

Diagramă electrică

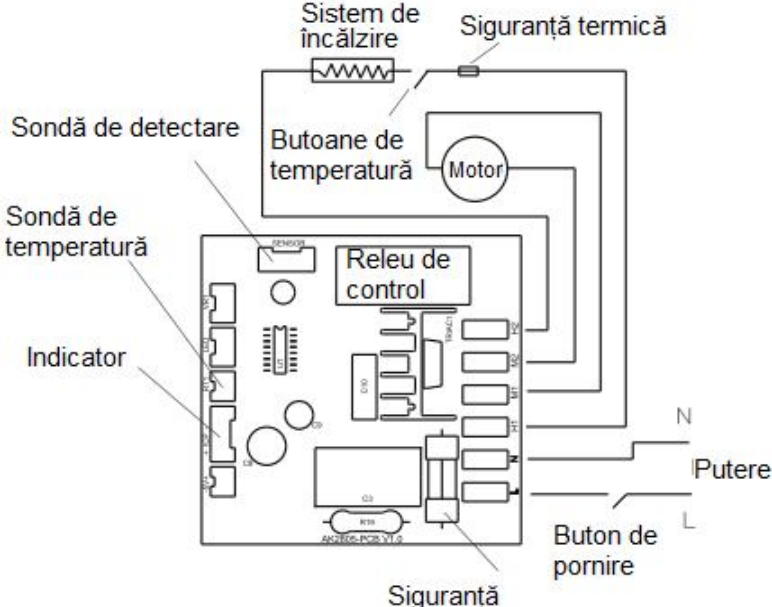

Mod de instalare
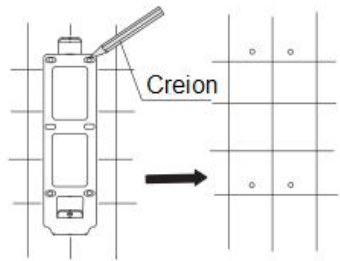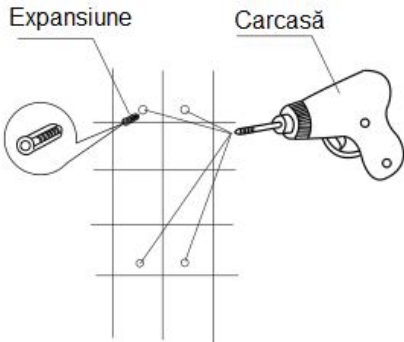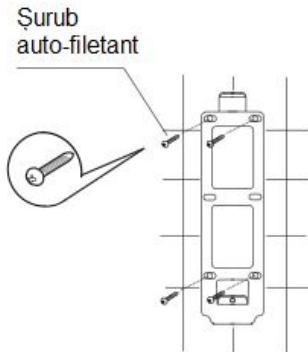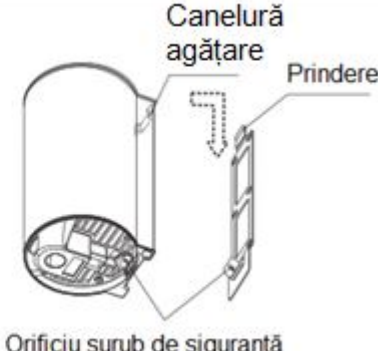
<p>1</p> <p>Marcarea poziției orificiilor de montare</p> <ul style="list-style-type: none"> În funcție de poziția de instalare, așezați panoul de montare, susținându-l ușor cu o mână, în locul unde urmează a fi instalat aparatul. Cu cealaltă mână marcați apoi cu creionul pozițiile orificiilor de montare sau desenați-le direct, în funcție de dimensiune. 	
<p>2</p> <p>Realizarea găurilor</p> <ul style="list-style-type: none"> În locurile marcate cu creionul, realizați patru orificii cu diametrul de 6 mm și apoi introduceți ferm diblurile cu expansiune în cele patru orificii. 	
<p>3</p> <p>Fixarea panoului de montare</p> <ul style="list-style-type: none"> Potrivii orificiile panoului de montare cu diblurile cu expansiune și fixați cu șuruburile auto-filetante. 	
<p>4</p> <p>Instalarea aparatului</p> <ul style="list-style-type: none"> Panoul de montare este prevăzut cu elemente de agățare protuberante formate astfel încât aparatul să poată fi coborât în poziție până când orificiile șurubului anti-furt de pe aparat și cele de pe panoul de montare se aliniază. 	

5

Fixarea șuruburilor anti-furt

- Înfiletați șuruburile anti-furt în orificiile corespunzătoare pentru a prinde aparatul pe panoul de montare.
- Instalați grilajul de admisie aer în aparat și asigurați-vă că l-ați blocat în poziție.

Șurub de siguranță

Grilaj admisie

Test de funcționare

	Pași	Informații de confirmare	Verificare & Notificare
1	Scuturați ușor aparatul.	Aparatul este bine fixat și nu se mișcă.	Dacă aparatul nu este bine fixat, acesta se va mișca și va zdrăngăni.
2	Verificați puterea și tensiunea.	Asigurați-vă că folosiți tensiunea nominală.	În cazul folosirii incorecte a alimentării electrice, se pot produce accidentări sau aparatul se poate arde.
3	Porniți aparatul.	Opriti butonul exterior de alimentare electrică sau băgați ștecherul în priză.	Priza trebuie să corespundă ștecherului aparatului. Verificați alimentarea electrică când indicatorul luminos este stins.
4	Introduceți mâinile în uscător.	Se inițiază procesul de ventilare de mare viteză.	Dacă ventilatorul nu începe să sufle aer, asigurați-vă că țineți mâinile la distanță de elementele senzorului.


Utilizare zilnică și întreținere

1

Întreținere exterioară

- Înșurubați cu o cârpă uscată și moale sau un prosop. Folosiți detergent neutru. Nu folosiți solvenți organici, agenți de curățare pe bază de acizi sau alcalini, perie de curățare, etc.
- În caz contrar, exteriorul aparatului va fi deteriorat sau se va decolora.
- Dacă folosiți o cârpă impregnată cu o soluție chimică, acționați cu grijă.

Detector

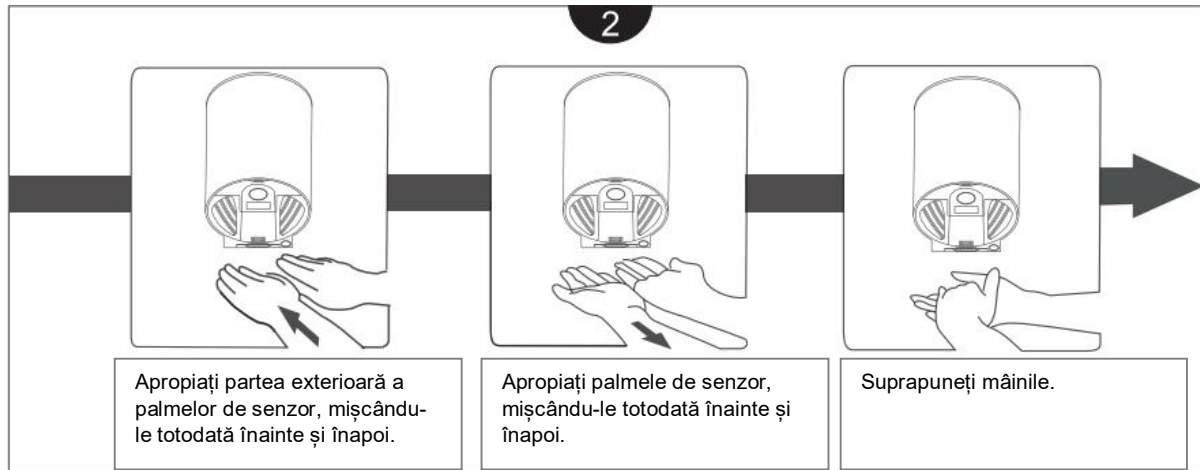







Specificații


Dimensiuni	153x162x280mm
Greutate netă	3,4 kg

Avertisment

Folosirea incorectă a acestui aparat sau nerespectarea întocmai a instrucțiunilor de siguranță poate duce la accidentări grave sau avarierea aparatului.

 Interzis	<ul style="list-style-type: none"> • Nu permiteți copiilor să se agațe de aparat. Risc de cădere! • Nu deschideți panoul frontal. Risc de electrocutare!
 Nu stropiți cu apă	<ul style="list-style-type: none"> • Nu stropiți cu apă. Risc de electrocutare!
 Interzisă utilizarea în băi sau dusuri	<ul style="list-style-type: none"> • Nu folosiți aparatul în spații în care poate fi stropit cu apă sau în locuri în care există risc de înghețare. Risc de electrocutare și funcționare necorespunzătoare!
 Interzisă demontarea	<ul style="list-style-type: none"> • Nu reconstituiți sau nu demontați inutil aparatul. Risc de incendiu, electrocutare sau accidentare!
 Respectați instrucțiunile	<ul style="list-style-type: none"> • Este necesar să se folosească la puterea nominală. • Dacă toleranța electrică este de +/- 10%, se va produce o avarie. În cazul folosirii unei surse de curent necorespunzătoare, se poate produce un incendiu, electrocutare sau avarie de funcționare. • Folosiți prize dedicate. • Dacă utilizați aparatul împreună cu alte dispozitive, se poate produce o supraîncălzire a prizei de deviere. • Alimentarea electrică trebuie întreruptă în timpul realizării operațiunilor de întreținere pentru a preveni riscul de electrocutare. Un filtru de aer trebuie instalat. • Dacă aparatul nu funcționează sau funcționează anormal, opriți alimentarea electrică pentru a preveni accidentele; închideți

	<p>disjunctorul de scurgeri și solicitați furnizorului verificarea și repararea aparatului pentru a evita riscul de electrocutare sau incendii din cauza scurgerii de electricitate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparatul trebuie să fie prevăzut cu o conexiune la pământ adecvată. • Atenție la instalare: nu instalați aparatul când este conectat la curent.
 <p>Avertisment</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice sau senzoriale reduse, fără experiență și discernământ dacă nu sunt supravegheate sau nu au fost instruite de către o persoană responsabilă pentru ele cu privire la folosirea aparatului în condiții de siguranță. • Dacă firul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul service al acestuia sau persoane cu calificări similare pentru a evita orice pericol. • Pentru protecție suplimentară, este recomandat să instalați un dispozitiv de protecție diferențială (RCD) cu curent nominal rezidual de funcționare care să nu depășească 30mA în circuitul electric al băii. Pentru sfaturi, întrebați instalatorul. • Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta de la opt ani în sus și persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau fără experiență și discernământ doar sub supraveghere sau dacă au primit instrucțiuni corespunzătoare privind utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele presupuse. Nu se va permite copiilor să se joace la aparat. Operațiunile de curățare și întreținere care se pot efectua de către utilizator nu vor fi realizate de copii nesupravegheați.

	<ul style="list-style-type: none"> • Protecția mediului Produsele electrice ieșite din uz nu trebuie aruncate la un loc cu deșeurile menajere. Reciclați acolo unde este posibil. Apelați la autoritățile locale sau distribuitorul zonal pentru sfaturi privind reciclarea.
---	---

